


Odnosnik	Znaczenie	min.	maks.
[A]	Szer. kołnierza - przód	3,50	4,30
[B1]	Grubość kołnierza - przód	1,50	2,00
[B2]	Grubość kołnierza - tył	1,50	2,00
[C]	Grubość ścianki - przód	1,50	2,00
[D]	Szerokość rowka	10,00	14,00
[E]	Głębokość rowka	4,50	5,20
[F]	Wystawanie kołnierza - tył	1,70	2,50
[G]	Wspornik zawiasu dolnego - powierzchnia przylegania	13,20	18,50
[L]	Grubość dna rowka [1]	1,50	2,00
[I]	Miejsce montażowe bez TiltSafe (ościeżnica)	22,00	-
	Miejsce montażowe z TiltSafe (ościeżnica) [2]	26,50	-
[J]	Wewnętrzna szerokość rowka	14,00	18,60

### Warianty rowka

Przy zamawianiu elementów ościeżnicy zależnych od profilu należy koniecznie uwzględnić wariant rowka ościeżnicy V.01 i V.02 (patrz również → *od strony 41*).

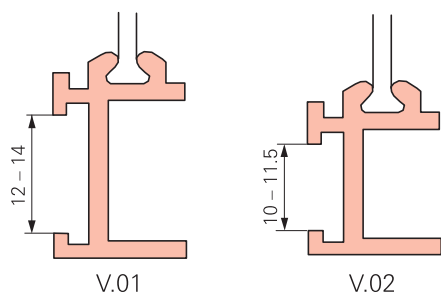

### INFO

Dla wariantów rowków od 11,6 do 11,9 mm należy przeprowadzić sprawdzenie profilu oraz okucie wzorcowe elementów na ościeżnicy.

[1] Przymiar wiertarski do rowka o grubości dna > 2 mm → *od strony 163*

[2] Gdy miejsce montażowe wynosi < 26,5 mm należy wykonać badanie systemowe profilu.




## Wybór listwy zaciskowej

Listwa zaciskowa, wariant nr 1									
	min.	maks.	L/P	Wspornik zawiasu dolnego	Rozwórka 390	Rozwórka 500	Rozwórka 735	Rozwórka dowrębowa	Rozwórka dowrębowa (komplet) z możl. przyłączenia
C+J Wymiar listwy zaciskowej	16,00	17,10	L	624970	740851	624945	624947	627256	740843
			P	624969	740852	624944	624946	627255	740840

Listwa zaciskowa, wariant nr 3									
	min.	maks.	L/P	Wspornik zawiasu dolnego	Rozwórka 390	Rozwórka 500	Rozwórka 735	Rozwórka dowrębowa	Rozwórka dowrębowa (komplet) z możl. przyłączenia
C+J Wymiar listwy zaciskowej	18,20	19,20	L	624972	740853	624951	624953	627258	740844
			P	624971	740854	624950	624952	627257	740841

Listwa zaciskowa, wariant nr 4									
	min.	maks.	L/P	Wspornik zawiasu dolnego	Rozwórka 390	Rozwórka 500	Rozwórka 735	Rozwórka dowrębowa	Rozwórka dowrębowa (komplet) z możl. przyłączenia
C+J Wymiar listwy zaciskowej	19,30	20,50	L	624974	740855	624957	624959	627260	740845
			P	624973	740856	624956	624958	627259	740842

## Oznaczenia na profilu skrzydła i ościeżnicy

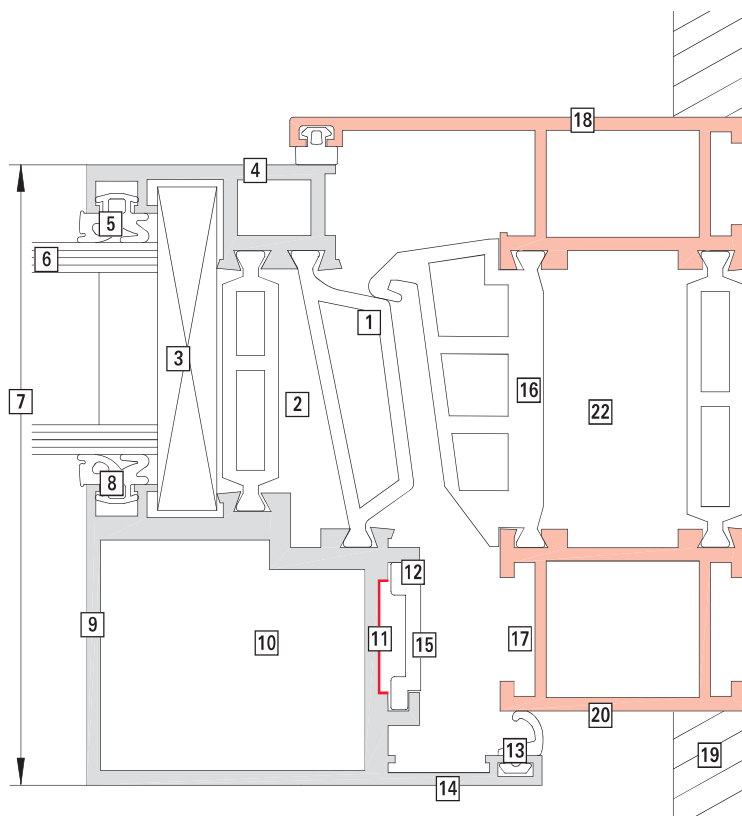

Odnosnik	Znaczenie	Odnosnik	Znaczenie
[1]	Uszczelka środkowa	[12]	Rowek listwy popychacza
[2]	Przegroda termiczna	[13]	Uszczelka krawędziowa