




karta  
10

## Montaż mechanizmu regulacji uchyłu MSL

### Instrukcja montażu:

1. Na listwie ruchomej zasuwicy mocuje się część spodnią mechanizmu MSL.
2. Element nawierzchniowy MSL 25 należy założyć jak na rysunku i przesunąć dźwigienkę uchyłu do góry.
3. Po założeniu elementu nawierzchniowego na listwę zewnętrzną zasuwicy należy połączyć go z częścią spodnią za pomocą wkrętu M 4 x 12.
4. Zaczep MSL z dobraną do profilu kształtką WSK należy przykręcić do ościeżnicy w ten sposób, aby krawędź robocza zaczepu znajdowała się 1,5-2 mm powyżej mechanizmu zamocowanego na skrzydle (w położeniu rozwartym kłamki).
5. Na koniec montuje się blokadę obrotu kłamki FSSW - patrz Instrukcja montażu (grupa 6, karta 9).

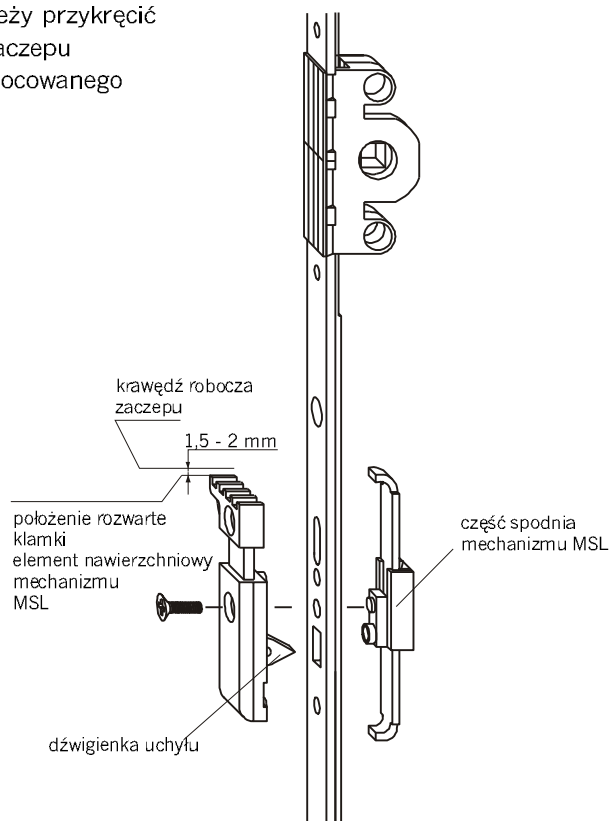

Informacje o odpowiedzialności za produkt

Przegląd typów okuć **0**

Zasuwnice **1**

Narożniki **2**

Rozwórki, ramiona rozwórki **3**

Blokady ryglujące **4**

Zawiasy ramowe, zawiasy skrzydła **5**

Wyposażenie dodatkowe **6**

Urządzenia sterujące **6a**

Okucia specjalne **7**

Okucia z napędem elektrycznym **7a**

Zawiasy, zawiasy uchyłne **8**

Elementy ramowe **9**

Szablony do okien i drzwi **10**

Instrukcje montażu okuć **11**