




Mechanizm regulacji uchyłu MSL OR

Mechanizm regulacji uchyłu MSL OR

- mechanizm regulacji uchyłu MSL OR jako wyposażenie dodatkowe do okien drewnianych* i z PCW
- przeznaczony do montażu na ramieniu rozwórki OR... systemu autoPilot
- proste ustawienie różnych stopni przewietrzania za pomocą klamki (zalecana klamka okienna ze skokiem 450)
- stopniowane położenie uchylne bez dodatkowych elementów ramowych
- pewne trzymanie skrzydła w ustawionym położeniu niezależnie od obciążeń

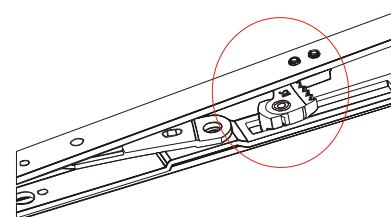

MSL OR
wersja lewa



MSL OR
wersja prawa

Sposób montażu

- mechanizm regulacji uchyłu MSL OR można zamontować tylko na ramieniu rozwórki OR... w miejsce krzywki wkrętami mocującymi TORX T10
- mechanizm MSL OR należy zamawiać w wersji lewej lub prawej
- wymagana głębokość ościeżnicy:
 - rozstaw osi wrębu do krawędzi ościeżnicy 9 mm = 28 mm*
 - rozstaw osi wrębu do krawędzi ościeżnicy 13 mm = 32 mm*
- zakres zastosowania:
 - min. SWO 600 mm
 - maks. SWO 1475 mm

* Jeśli wymagana głębokość ościeżnicy w systemach drewnianych jest mniejsza od wymaganej, należy sfrezować w obszarze mechanizmu uchyłu MSL OR

| Oznaczenie artykułu | Numer artykułu | Jednostki opakowania (sztuk) |
|---------------------|----------------|------------------------------|
| MSL OR prawy | 281 711 1 | WZ 100 SD 500 PP 4000 |
| MSL OR lewy | 281 712 9 | WZ 100 SD 500 PP 4000 |

WZ - wiązka SD - pojemnik PCW duży PP - paleta Euro 1200 z podkładką PCW

Informacje o odpowiedzialności za produkt

Przeгляд typów okuć **0**

Zasuwnice **1**

Narożniki **2**

Rozwórki, ramiona rozwórki **3**

Blokady ryglujące **4**

Zawiasy ramowe, zawiasy skrzydła **5**

Wyposażenie dodatkowe **6**

Urządzenia sterujące **6a**

Okucia specjalne **7**

Okucia z napędem elektrycznym **7a**

Zawiasy, zawiasy uchylne **8**

Elementy ramowe **9**

Szablony do okien i drzwi **10**

Instrukcje montażu okuć **11**




karta
10.2


Mechanizm regulacji uchyłu MSL OR

Sposób montażu

- Wykręcić wkręt mocujący TORX T10 z ramienia rozwórki.
Krzywkę zastąpić mechanizmem regulacji uchyłu MSL OR.

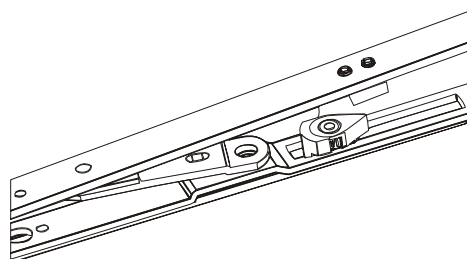

Oryginalne ramię rozwórki OR... z krzywką

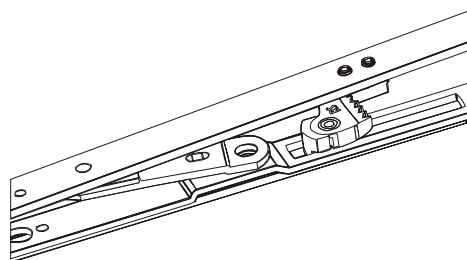


Ramię rozwórki OR... z zamontowanym mechanizmem regulacji uchyłu MSL OR

Instrukcja użytkowania okien i drzwi balkonowych uchylny - rozwieranych z rozszczelnieniem MSL OR

- Skrzydło uchylny - rozwierane i drzwi balkonowych ustawić w pozycji uchylny, a następnie ustawić klamkę w pozycji "rozszczelnienia"

skrzydło uchylny

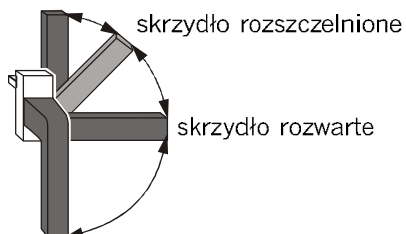

skrzydło zamknięte